パイプ抜き器 **(記) GP-32s**

取扱説明書

パイプ抜き器「ぬい太郎」をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。

パイプハウスの撤去や支柱を抜くときにご利用 ください。



ご使用方法に誤りがありますと、ケガや事故の 原因になりますので、ご使用前に必ずこの説明 書をお読みいただき、正しい使用法のもとでお 役立てください。

※ 取扱説明書は大切に保管してください




URL http://www.san-eh.co.jp/ E-mail info@san-eh.co.jp

★ 諸元


型式	GP-32s
寸法	長さ38cm×巾16cm×高さ123cm
重量	4.8kg
適応パイプ	13~32mm

- ※ 25,32mmパイプの場合はコマの位置を広げてご使用ください。
- ※ 13, 16 mmパイプの場合は付属の小型コマ(黒色)と交換してご使用ください。

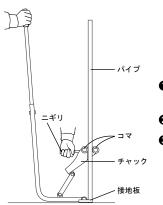

上手なパイプの抜きかた


- チャックのニギリを持ち、2ケのコマを 水平にしてパイプの横からはめ込みます。
- 2 接地板をパイプの地際に近づけて置きます。
- コギリを放しますと、チャックが下方に下がりパイプを保持します。

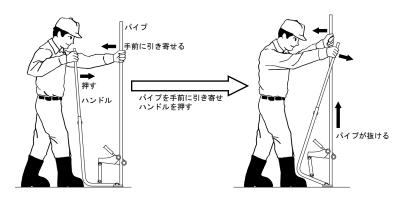

- ◆ 片方の手で引き抜こうとするパイプを持ち、他方の手でパイプ抜き器のハンドルを持ち、引き抜くパイプを手前に引き寄せながら、パイプ抜き器のハンドルを前方に押しますと、てこの原理によりチャック部がパイプを締め付けて上方へ持ち上げます。
- ⑤ ハンドルを元の位置にもどしますと、チャック部は締め付けがゆるみ、自動的に下方へ下がり再度パイプを保持します。
- ⑥ 繰り返しレバーを押すことによりパイプは上方へ押し出され、深く打ち込まれたパイプでも簡単に抜くことができます。

★ 25^ミŋ、32^ミŋパイプを抜く場合 パイプ径の変更手順

- 1. ①の裏表の8 *,,ボルト、ナット、平座 金を13スパナではずしてください。
- 2. 補強板が手で動かせる程度に②と③の ナットを19スパナでゆるめ、補強板 を移動させてください。
- 3. ①のボルト、ナット、平座金を④の穴 (25-32)に取り付けて、全てのネ ジをしっかりと締め付けてください。

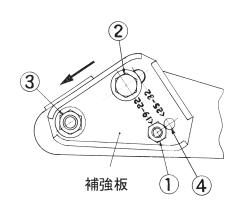

ご注意

コマ元を取り付ける時は、下図のごとくコマ元のカット面と本体側板の端とが平行になる ように締め付けてください。

★ 13 ミッ、 16 ミッパイプを抜く場合


小型パイプ用コマセット(黒色)と交換してください。(別紙説明書)

★ コマが磨耗した場合


GP-32S用コマセット(コマ元、コマ先の2ケ1組)を別販売しています。

コマの交換手順

- ナット(A)を19スパナで取りはずし、新しいコマ先に交換してください。
- 2. ナット(B)を19ス パナで取りはずし、ボ ルトを引抜きますとコ マ先が外れます。
- 3. 新しいコマ元を本体の 間に入れ、ボルトを通し ます。

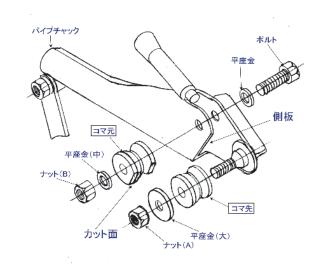

ご注意:コマ元を締め付けるときは、コマカット面と本体側板とが平行になるように 締め付けてください。

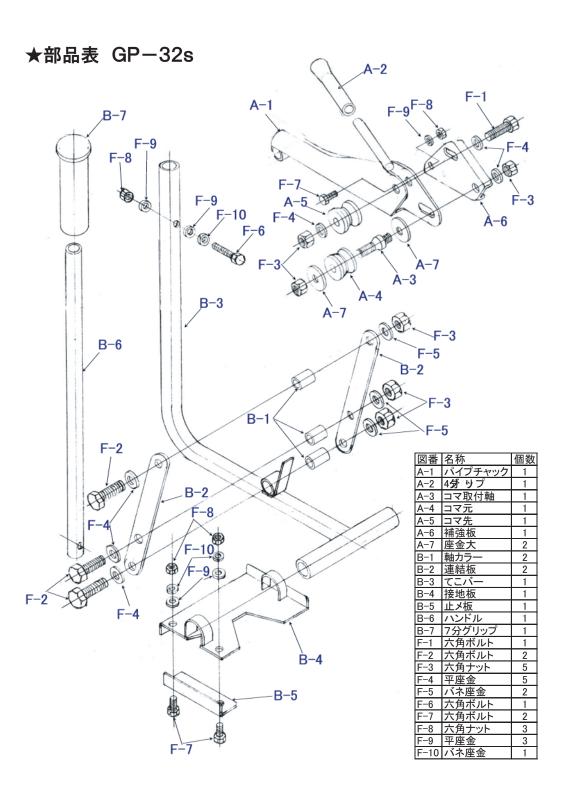

小型パイプ用コマセット

13~」、16~」パイプを抜く場合にご利用ください。

コマの交換手順

- 1.ナット(A)を17ミッスパナで取り出し、小型コマ先(穴の一部が大きい) と交換してください。
- 2. ナット(B)を17^ミッスパナで取り外し、ボルトを引抜きますとコマ先が外れます。
- 3.付属の平座金(大)、小型コマ先、厚肉座金をパイプチャック本体の間に差し込み、ボルトを通してナット(B)で締め付けて下さい。

